



АТЛАНТИС-ПАК

Лидер Инновационных
Упаковочных Решений

ОБОЛОЧКИ *aiЦел* Премиум

АЙЦЕЛ Премиум

Технологический регламент



1. НАЗНАЧЕНИЕ

Оболочки линейки **АЙЦЕЛ Премиум (iCel Premium)** предназначены для производства, упаковки, хранения и реализации вареных колбасных изделий, варено-копченых, полукопченых, сырокопченых сыровяленых колбас со стадией копчения.

Подробное описание типов оболочки **АЙЦЕЛ Премиум (iCel Premium)** представлено в таблице 1 настоящего регламента.

2. ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОДУКЦИИ

2.1. Преимущества оболочки

2.1.1. **Проницаемые для дыма** оболочки линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** дает возможность проводить обжарку и копчение, что придает изделиям приятный традиционный вкус и аромат копчения, способствует образованию коагулированной белковой корочки и глянцевой поверхности продукта под оболочкой.

2.1.2. **Высокая механическая прочность** оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** позволяет работать на высокопроизводительных автоматических и полуавтоматических клипсаторах, обеспечивая высокую скорость производства, стабильность форм.

2.1.3. **Высокая эластичность** оболочек позволяет наполнять оболочки линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** с переполнением до 12% (**АйЦел Премиум-Синюга (iCel Premium-Bung до 70%)**).

2.1.4. **Высокие барьерные свойства по кислороду** по сравнению с белковыми и вискозно-армированными оболочками обуславливают следующие преимущества:

- снижение окислительных процессов, в частности, прогоркание шпика;
- сохранность индивидуального аромата специй в готовом продукте на протяжении всего срока годности как во вторичной упаковке так и без.

2.1.5. **Высокая термостойкость** полимеров, используемых при производстве оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)**, существенно расширяет температурный



диапазон использования оболочки в сравнении с целлюлозными оболочками. Оболочка устойчива не только к высокой температуре копчения (до 75-85 °С), но и к ее продолжительному воздействию.

2.1.6. **Микробиологическая стойкость** - используемые для производства оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** полимеры инертны к воздействию бактерий и плесневых грибов. Это сказывается на улучшении гигиенических характеристик как самой оболочки, так и готового изделия.

2.1.7. **Чистка по спирали** облегчает снятие оболочки с продукта конечным потребителем.

3. АССОРТИМЕНТ ПРОДУКЦИИ

Основные характеристики типов оболочки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование, тип оболочки | Калибр оболочки*, мм | Характеристика |
|--|---|---|
| АЙЦЕЛ Премиум (iCel Premium) | 35,37,38,40,42,45,47,48,50,52,55,57,60,62,65,67,70,80,85,90 | Глянцевая оболочка с хорошей проницаемостью для формовки колбасных изделий |
| АЙЦЕЛ Премиум-Ко (iCel Premium-Ko) | 32,35,40,42 | Для получения кольцевых батонов колбасных изделий, по остальным свойствам аналогична АЙЦЕЛ Премиум (iCel Premium) |
| АЙЦЕЛ Премиум-Синюга (iCel Premium-Bung) | 50,55,60,70 | Модификация оболочки АйЦел Премиум для формованных продуктов с копчением. Возможно переполнение до 70% |
| АЙЦЕЛ Премиум-Лайт (iCel Premium Lite) | 35,37,38,40,42,45,47,48,50,52,55,57,60,62,65,67,70,80,85,90 | Модификация оболочки АйЦел Премиум, обладающая сниженной адгезией |
| АЙЦЕЛ Премиум-Лайт Ко (iCel Premium Lite Ko) | 32,35,40,42 | Для получения кольцевых батонов колбасных изделий, по остальным свойствам аналогична АЙЦЕЛ Премиум Лайт (iCel Premium Lite) |

*возможно изготовление эксклюзивных калибров

Цвета оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)**: бесцветный, копчения, светлое копчение, махагон



В цветовую гамму оболочки могут вноситься изменения.

На оболочки линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** наносится односторонняя или двухсторонняя печать. Количество цветов печати - от 1 до 6.

На кольцевые оболочки линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** расположение печати возможно по внутренней, внешней, боковой стороне кольца, расположение печати должно указываться при размещении заказа.

Поставка оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** осуществляется в гофрированном виде по 38 м в гофрокукле (мягкая гофрация) и по 25 метров в гофрокукле (жесткая гофрация - упаковка под вакуумом), для кольцевых оболочек – 31м.

Возможно изготовление заказов с дополнительными свойствами:

- по печати: запечатка в край;
- по гофрации: изготовление гофрокуклы с петлей под задней клипсой; изменение длины и метража гофрокуклы.

4. ТЕХНОЛОГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1. Хранение и транспортирование оболочки

4.1.1. Хранить оболочку в оригинальной упаковке в закрытых сухих, чистых помещениях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, установленным для данной отрасли пищевой промышленности, на расстоянии не менее 800 мм от нагревательных приборов, в отсутствие сильно-пахнущих и агрессивных веществ, при температуре от плюс 5°С до плюс 35°С, и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.1.2. Рекомендуются беречь оболочку при хранении и транспортировании от воздействия прямых солнечных лучей и высоких температур.

4.1.3. Вскрывать заводскую упаковку непосредственно перед использованием оболочки.

4.1.4. Оболочку, транспортировавшуюся при температуре ниже 0° С, перед использованием выдержать в оригинальной упаковке при комнатной температуре не менее суток.



4.1.5. Категорически запрещается бросать и подвергать ударам ящики с оболочкой.

4.2. Подготовка оболочки к использованию

Процесс подготовки оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** к использованию заключается в следующем:

Необходимо внести в цех оболочку в разрешённой таре со склада хранения, поставив на сухую поверхность (пол, стол), затем вскрыть ее непосредственно перед использованием оболочки.

Замачивание необходимо производить в питьевой воде. Не разрешается замачивать оболочку в горячей воде, так как в этом случае оболочка может усаживаться уже во время замачивания.

Рулонную оболочку сначала нарезают на отрезки необходимой длины, а затем замачивают. При использовании гофрированных «кукол» оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)**, необходимо следить за тем, чтобы гофрированная «кукла» полностью находилась в воде. Вода должна свободно проникать внутрь гофрокуклы, вытесняя воздух.

Время замачивания - 1-3 минуты **непосредственно перед наполнением и формовкой.**

Температура воды 20-25°C.

После замачивания остаточная вода удаляется из рукава, и оболочка надевается на цевку шприца-наполнителя.

Оболочка имеет высокую эластичность, что значительно облегчает процесс набивки и обеспечивает равномерность наполнения по всей длине батона.

4.3. Особенности фаршесоставления

При выработке вареных колбасных, ветчинных изделий, п/к и в/к колбас в оболочках линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** количество влаги подбирается индивидуально.

При разработке новых рецептур по нормативной документации (ТУ), при внесении дополнительной воды необходимо учитывать свойства влагоудерживающих



компонентов -гелеобразователей (например, каррагенаны, растительные белки, животные белки, молочных белков и т.д.) и следовать инструкции по их применению во избежание бульонных отеков.

4.4. Формовка колбасных изделий

Формовка оболочек линейки **АЙЦЕЛ Премиум (iCel Premium)** начинается с осмотра оборудования и рабочего стола.

Во избежание травмирования оболочки следует убедиться в отсутствии заусенцев на деталях оборудования, острых предметов, зазубрин, шероховатостей на рабочей поверхности стола.

Нельзя допускать трения о различные неровности торцевой части рулона в процессе работы с оболочкой.

Категорически запрещается штриковать батоны (прокалывать оболочку). При штриковке оболочка ломается.

Отношение калибра набивки к номинальному калибру оболочки является важным фактором.

Наполнение оболочек линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)** фаршем рекомендуется производить с переполнением:

- при температурах фарша ниже 0°C 5-7%,
- при температурах фарша выше 0°C 10-12%.

Наполнение оболочки **АйЦел Премиум-Синюга** фаршем рекомендуется производить с 40-70% переполнением

При соблюдении рекомендуемого калибра наполнения обеспечивается хороший внешний вид готовой продукции, увеличивается фаршеёмкость, уменьшается риск бульонно-жировых отеков.

Для работы с кольцевыми оболочками (**АйЦел Премиум Ко (iCel Premium Ко, АйЦел Премиум Лайт Ко (iCel Premium Lite Ко)**) могут использоваться автоматические и полуавтоматические клипсаторы. Для этого они должны быть оснащены шпагатоподавателем и специальными приемным лотком для колбасных кругов. Длина шпагата между концами колбас регулируется с помощью шпагатоподавателя.



Отсутствие в комплекте механизма шпагатоподавателя не является препятствием для работы с кольцевой оболочкой. Подача шпагата может осуществляться вручную. При работе на ручных клипсаторах шпагат подается в рабочую зону клипсатора со стороны гофроуклы и заклипсовывается вместе с оболочкой. При надевании на цевку оболочка должна быть ориентирована таким образом, чтобы образующиеся кольца не закручивались в сторону рабочих частей клипсатора и попадали на приемный поддон.

Используемая клипса должна обеспечивать надежный зажим концов батона и не должна травмировать оболочку (см. таблицу 2).

Рекомендуемые типы клипс

Таблица 2


| Калибр | POLY-CLIP | | | TECHNOPACK | | КОМПО | ALPINA |
|--------|---|---|--------------------------|--------------------------|-------------------|----------------|--|
| | Клипса шаг 15 шаг 18 | R-ID | Клипса серии S | Клипса серии E | Клипса серии G | Клипса серии B | Клипса шаг 15 шаг 18 |
| 30-65 | 15-7-4×1.25 15-7-5×1.5 15-7-5×1.75 18-7-5×1.5 18-7-5×1.75 | M08-175 M07-150 M07-200 L07-175 L08-200 | 524 528 625 628 | 210 410 | 175 370 | B1 BP1 | 15-7-5×1.5 15-7-5×1.75 18-7-5×1.5 18-7-5×1.75 |
| 66-90 | 15-8-5×1.5 18-7-5×1.5 18-7-5×1.75 | L07-150 L08-175 L08-200 L09-200 | 632 | 212 220 222 410 | 175 200 370 | B2 BP2 | 15-8-5×1.5 18-7-5×1.5 18-7-5×1.75 |

4.5. Термообработка

Термическая обработка всех видов полукопченых и варено-копченых колбас в оболочках линейки **АйЦел Премиум (iCel Premium)**, вырабатываемых по технологиям, включающим копчение (обжарку с дымом), производится в универсальных термокамерах.

Режим термообработки каждый производитель выбирает индивидуально, так как решающую роль в этом процессе играют возможности оборудования.

Рекомендуется производить термообработку по классической схеме, включающей в себя стадии осадки продукта (4 ÷ 12 часов), покраснения (прогрева продукта), подсушки (цветообразования), копчения и варки.

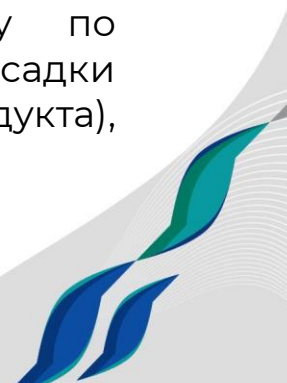

Прогрев должен начинаться при температурах 50 ÷ 55°C. По мере протекания цикла подсушки температура постепенно повышается до 60 ÷ 65°C. На этой стадии происходит коагуляция белков фарша и образование собственной «протеиновой корочки».

Далее следует стадия копчения при температурах порядка 70 ÷ 75°C. На этой стадии происходит дальнейшее упрочнение корочки и ее окрашивание компонентами дыма.

Затем проводят варку при влажности воздуха 100 % и температуре 75 ÷ 80°C до кулинарной готовности продукта.

Рекомендуется после процесса варки произвести небольшую подсушку в течение 5 ÷ 10 мин при температуре 65°C.

Процесс подсушки и копчения оказывает самое существенное влияние на качество готового продукта. Регулируя температуру и влажность в процессе копчения и продолжительность этих стадий, можно варьировать величину термопотерь, толщину образующейся корочки, а также цвет и вкус продукта.

Оптимальные условия термообработки достигаются в тех случаях, когда сушка, копчение, варка и охлаждение осуществляются в установках с программным управлением.

4.6. Созревание колбас

При производстве с\к, с\в колбас, после набивки колбасные изделия направляются на копчение и созревание согласно технической документации по производству данного вида продукции.

Во время производства колбас данного типа на поверхности батонов могут накапливаться тяжёлые фракции компонентов дыма. Благодаря особенностям структуры оболочки они не могут проникнуть через оболочку и остаются на её поверхности. При образования конденсата на поверхности батона происходит взаимодействие этих веществ с влагой и тем самым может образовываться так называемый «эффект липкости». Данный эффект полностью исчезает в дальнейшем при продолжении процесса сушки и созревания колбасных изделий.



Наличие подобного эффекта частично связано с удержанием веществ содержащих полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) на поверхности оболочки Айцел Премиум. Более подробно это явление изучалось в исследовании ФГБНУ «ВНИИМП им. В.М. Горбатова», посвященном сравнительному анализу качества колбасных изделий в различных видах колбасных оболочек (в т.ч. сравнительной канцерогенности колбасных изделий в разных видах оболочек).

4.7. Охлаждение

После окончания процесса термообработки колбасы в оболочках линейки **Айцел Премиум (iCel Premium)** батоны необходимо немедленно охладить. Охлаждение можно осуществлять под проточной водой, под душем или разбрызгивателем с устройствами, задающими временные интервалы, до температуры в центре батона $25 \div 35^{\circ}\text{C}$ или в камерах универсального охлаждения.

Охлаждение холодным воздухом применять нельзя.

Необходимо исключить воздействие сквозняков на готовую продукцию, так как это может привести к образованию морщин на поверхности изделия.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие оболочки требованиям ТУ при соблюдении условий транспортировки и хранения на складах потребителя.

Срок годности оболочки – 2 года с момента изготовления при условии сохранения целостности заводской упаковки.



ООО ПКФ «Атлантис-Пак»
346703, Ростовская обл., Аксайский район, х.
Ленина, ул. Онучкина, 72
Телефон горячей линии:
8 800 500-85-85 - для России
+7 863 255-85-85 - для стран ближнего и
дальнего зарубежья
www.atlantis-pak.top
info@atlantis-pak.top

